

Правила ухода и Эксплуатации

Эксплуатация мебели из массива дерева и МДФ в шпоне, покрыты ЛКМ:

1. Нормальные условия по эксплуатации мебели из массива дерева – температура в помещении 15-25 градуса Цельсия, влажность воздуха не выше 75%.
 2. Поверхность изделий, имеющих лакокрасочные покрытия, следует предохранять от попадания жидкостей, особенно агрессивных к лакокрасочным пленкам– спирт, ацетон, растворитель, бензин и пр.
 3. Не следует ставить на поверхности мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
 4. В мебели, имеющей болтовые и винтовые крепления, необходимо периодически проводить профилактику и подворачивать эти крепления.
 5. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на мебель и зеркала.
 6. Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми.
- Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу,возникающее из-за неровности полов и стен,устраняются регулировкой петель.

Уход за мебелью из массива дерева и МДФ в шпоне, покрытые ЛКМ:

1. Удаление пыли с полированных и лакированных поверхностей следует производить сухой мягкой тканью.
2. Поверхности, имеющие полированные и лакированные поверхности, следует периодически освежать специальными полировочными составами, например Полироль и пр.
3. Удаление пыли и чистку зеркал требуется производить мягкой сухой тканью с использованием специальных очищающих составов.

Указания и рекомендации по сборке

1. Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
2. Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста,так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
3. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией,проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
4. Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности,во избежание перекосов и повреждений деталей мебели.В сборке сложных или крупногабаритных изделий желательно участие двух человек.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,не изменяющие внешний вид,для улучшения качества изделия,без предварительного уведомления.
6. Мебель соответствует требованиям ГОСТа16371-93при соблюдении условий транспортировки, хранения,сборки и эксплуатации.При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.

Условия гарантии

Гарантийное обслуживание проводится за счет Продавца в течении 12 мес. после даты приемки мебели Покупателем на корпусную мебель, согласно ГОСТ 16371-93. Мебель.


Гарантийное обслуживание на мебель не распространяется:

1. на нормальный износ; в случаях применения её не по назначению;
2. в случаях порезов и царапин, вмятин от удара или аварий, а так же если изделие было видоизменено;
3. в случаях неправильного ухода (с применением агрессивных чистящих средств), в случаях залива мебели водой;
4. в случаях, если изделие хранилось, было собрано или установлено неправильно;
5. в случаях, если товар содержался на открытом воздухе или во влажном помещении, например в ванной, а так же в случаях его не бытового использования;
6. недостатки мебели, ставшие следствием самостоятельной доставки и сборки потребителем.
7. не является недостатком наличие в элементах мебели особенностей обусловленных происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков массива дерева. На деревянных элементах мебели допускается пороки древесины на лицевых поверхностях, таких как: сучки светлые и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки, кармашки.

Спасибо за покупку!

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф«К45»

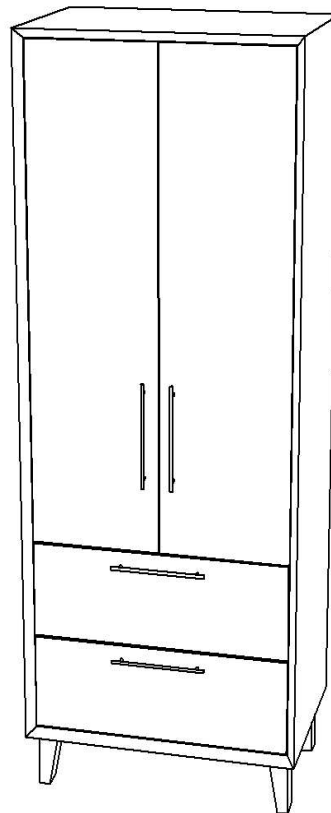

ООО «Торгово-мебельная компания».

Юр. адрес: 350059, г. Краснодар, проезд 4-й Тихорецкий, д. 3/9, литер А,

Факт. адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая 22/1,

т/ф. (861)263-77-14,263-79-07, 263-79-09, 263-79-00, **бүх.** 263-77-06

ОГРН 109 23 09 000 574, **ИНН** 230 911 57 55, **КПП** 231201001

ОАО «Юг-Инвестбанк, р/с 40702810900000006011,

к/с 301018106000000 00966, **БИК** 040349966,

ОКПО 60291096, **ОКАТО** 03401000000

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

Наименование	Материал	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
бок	МДФ + шпон	1852	540	2
дно и крыша	МДФ + шпон	802	540	2
фасад ящика	МДФ + шпон	748	253	2
фасад	МДФ + шпон	1284	372,5	2
горизонт	МДФ + шпон	752	481	1
Бок ящика	фанера	140	400	4
задняя стенка ящика	фанера	127	710	2
дно ящика	фанера	710	388	2
задняя стенка комода	ЛХДФ	1816	766	1
ручка массив дерева с болтами			шт	4
Zipbolt угловая стяжка			компл.	8
Евровинт			шт	20
Шкант			шт	24
эксцент. стяжка под плиту 12 мм			шт	10
эксцент. стяжка под плиту от 16 мм			шт	4
винт для крепления опоры			шт	4
опора из массива дерева			шт	4
направляющие для ящиков			компл.	2
шуруп 3,5х16			шт	45
штанга Ø25 мм			мм	746
флянец под трубу Ø25 мм			шт	2
заглушки			компл.	1

Необходимый инструмент для сборки




Инструкция по сборке

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед началом сборки вскрыть упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Прикрутить направляющие к бокам шкафа на шурупы, (Рис.1)
3. Устанавливаем на боковины горизонт с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.
4. Соединяем крышку, дно и бока с помощью Zipbolt угловой стяжки, вставив заднюю стенку в пазы. Zipbolt сначала устанавливают на крышку и дно,


затягиваем. Затем шток Zipbolt должен быть установлен строго под 90° в бока, затягиваем.

5. На дно шкафа закрепить опоры деревянные, винтом М8.

Рис.1

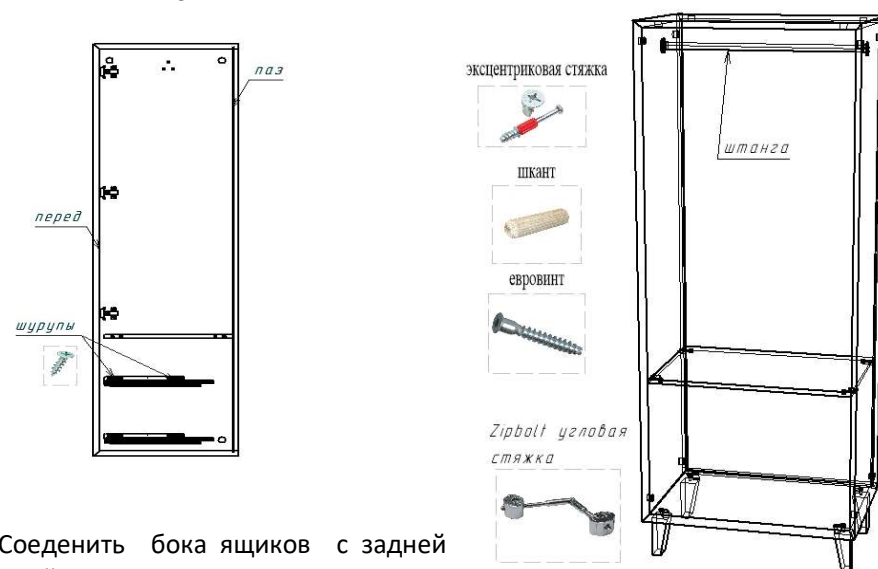

6. Соединить бока ящиков с задней стенкой ящиков и дном с помощью

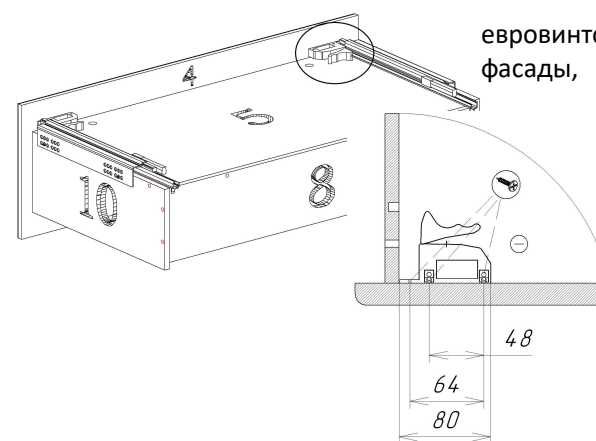

евровинтов и шкантов. Установить фасады, закрепить их с помощью эксцентриковой стяжки (эксцентрик+дюбель) под плиту 12 мм и шкантов к дну и бокам ящика.

7. Фиксаторы направляющих расположить на дне ящика, в упор к фасаду и боку, закрепить к фасаду или дну ящика шурупами, (Рис.2)
8. Установить штангу с

штангодержателями.

9. На распашные фасады установить петли. Фасады закрепить на корпус шкафа.
10. Установить деревянные ручки.
11. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка.